Spielturm Max & Moritz 4
mit Sandkasten

Eine gute Entscheidung!

Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

Spielgeräte Discount steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.
Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprichen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialen verwendet.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- ACHTUNG! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 70,00 kg.
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz.
- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

VOR DER MONTAGE LESEN!

WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnissbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.
- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!

Ihr Team von **Spielgeräte Discount**

Aufbauanleitung
Max & Moritz Spielturm XL

Empfohlenes Werkzeug

Akkuschrauber

Schrauben-schlüssel

Winkel

Maßband

Wasserwaage

Lieferumfang Spielturm

Übersicht Einzelteile Spielturm

1	4x	Pfosten 2400 x 87 x 87 mm	HP-0133
1a	4x	Pfostenverlängerung 600 x 87 x 87 mm	HP-0002
2	2x	Podestunterzug 1044 x 40 x 70 mm	HP-0004
3	1x	Podestunterzug 994 x 20 x 70 mm	HP-0005
4	2x	Podestbrett 870 x 18 x 87 mm	HP-0060
5	10x	Podestbrett 1044 x 18 x 87 mm	HP-0061
6	4x	Diagonalstrebe 320 x 40 x 70 mm	HP-0139
7	2x	Verkleidung Diagonalstrebe 957 x 20 x 87 mm	HP-0140
8	6x	Handlauf/Fußleiste 957 x 70 x 20 mm	HP-0100
9	18x	Absturzsicherung 650 x 70 x 20 mm	HP-0102
10	2x	Leiterwangen 1455 x 50 x 90 mm	HP-0015
11	4x	Sprossen 38 Ø x 460 mm	HP-0051
12	1x	Durchlaufsperre 957 x 40 x 70 mm	HP-0141
13	2x	Griffe inkl. Schrauben	840.025.003.001
A	8x	Flachrundschraube M8 x 100 m	HP-0300
B	4x	Flachrundschraube M8 x 140 mm	HP-0301
C	12x	U-Scheibe DIN 9021 M8	HP-0290
D	8x	S-Hutmutter M8	HP-0297
E	4x	Mutter M8	HP-0293
F	4x	Hutmutter M8	HP-0295
G	14x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 90 mm	HP-0286
H	8x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 70 mm	HP-0285
I	20x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 50 mm	HP-0283
J	56x	Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	HP-0278
K	60x	Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 35 mm	HP-0276

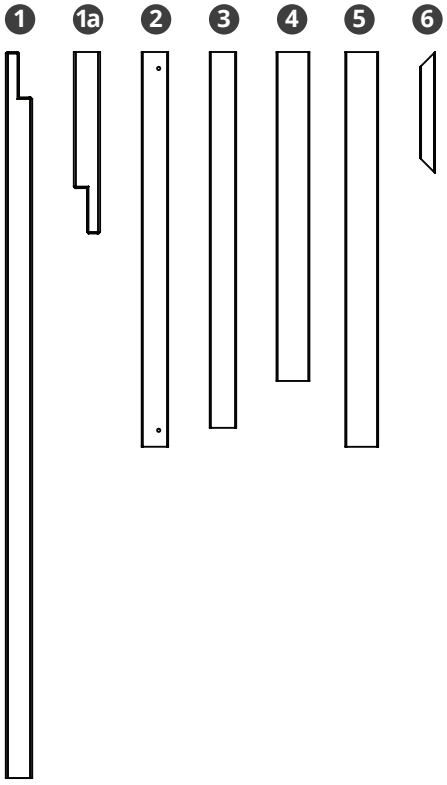

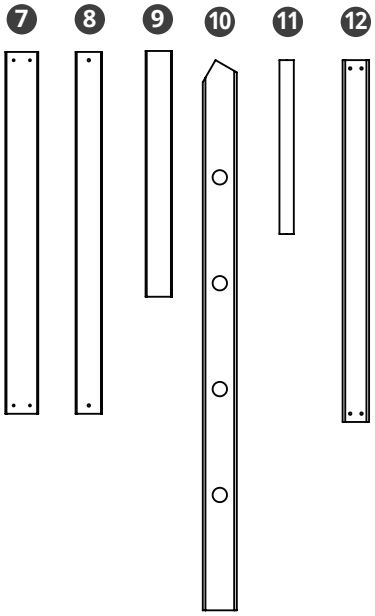



ÜBERSICHT SCHRAUBEN

Alle Schrauben sind in Originalgröße abgebildet.

A 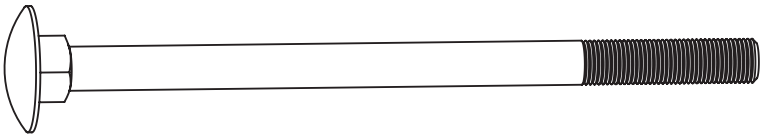

B 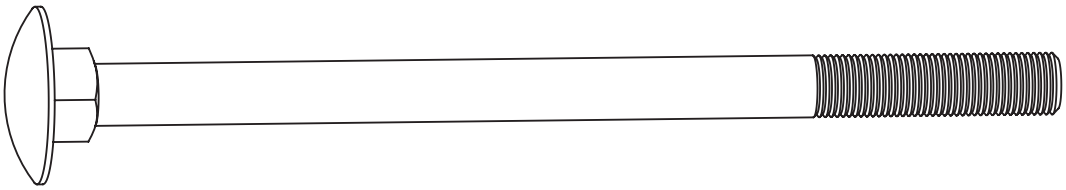

G 

H 

I 

J 

K 

OPTIONALES ZUBEHÖR

Die vier Bodenanker sind nur im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese bei der Bestellung mit angegeben haben. Er sorgt für eine höhere Stabilität des Spielturms. Die Bodenanker werden fest mit den Seitenelementen des Spielturms verbunden und im Erdreich eingelassen.



SCHRITT 1: PODEST

EINZELTEILE PODEST

2	2x	Podestunterzug	
3	1x	Podestunterzug	
4	2x	Podestbrett	
5	10x	Podestbrett	
J	48x	Senkkopf Holzschraube	1:1
K	24x	Senkkopf Holzschraube	1:1

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Winkel

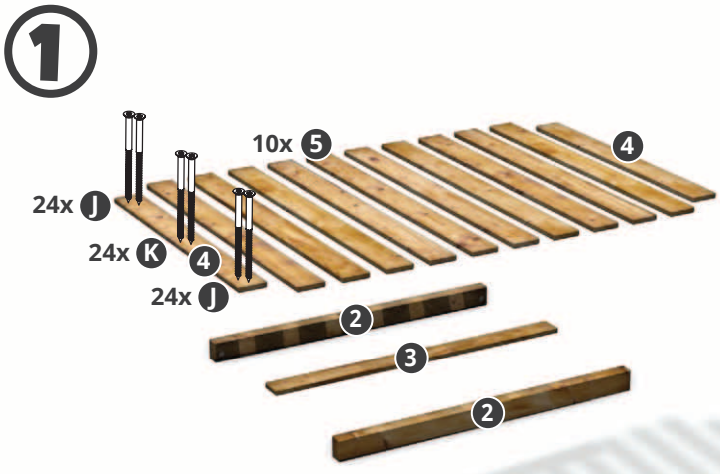

Jedes Podestbrett wird mit sechs Schrauben befestigt (außen jeweils zwei Mal die Schraube J und mittig zwei Mal die Schraube K).

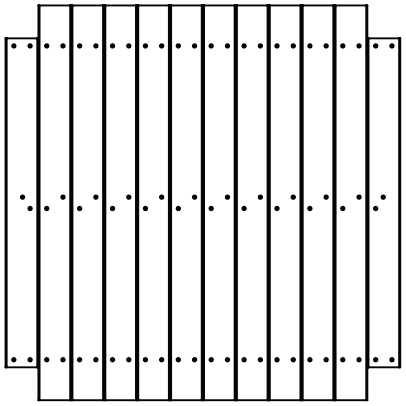

EINZELTEILE PFOSTEN

1	4x	Pfosten	
1a	4x	Pfosten-verlängerung	
A	8x	Flachrundschraube	 1:2
C	8x	U-Scheibe	
D	8x	S-Hutmutter	

EMPFOHLENES WERKZEUG

Schrauben-schlüssel

2

2x A, C, D
pro Pfosten

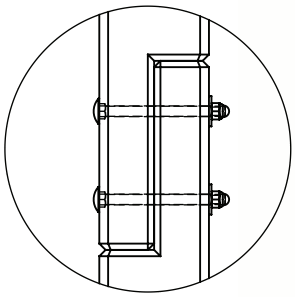

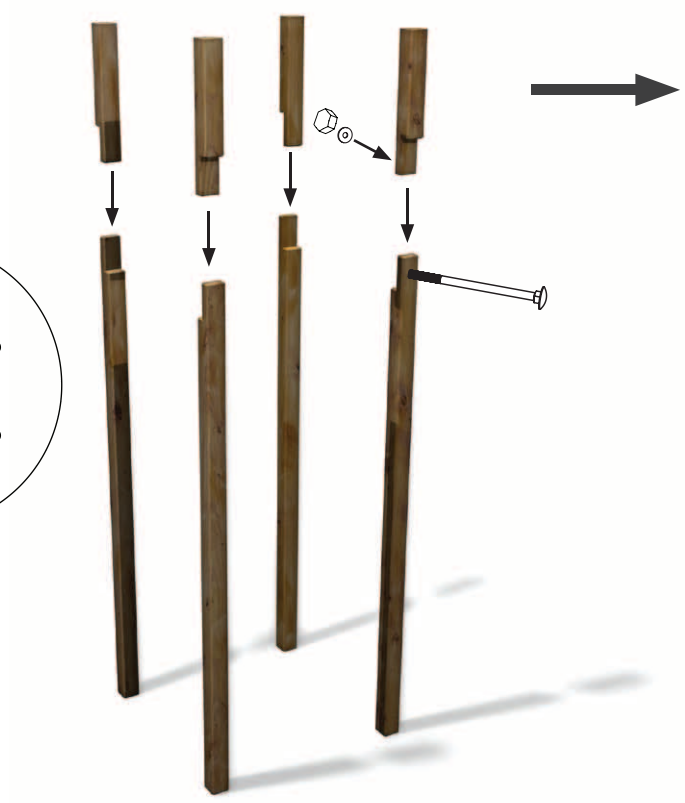

EINZELTEILE GERÜST

B	4x	Flachrund-schraube	1:3
C	4x	U-Scheibe	
E	4x	Mutter	
F	4x	Hutmutter	

EMPFOHLENES WERKZEUG

Schrauben-schlüssel

Winkel

Wasserwaage

3

B,C,E,F
pro Pfosten

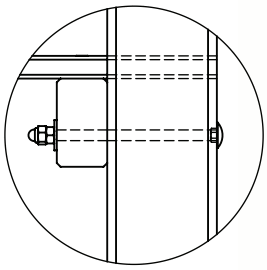

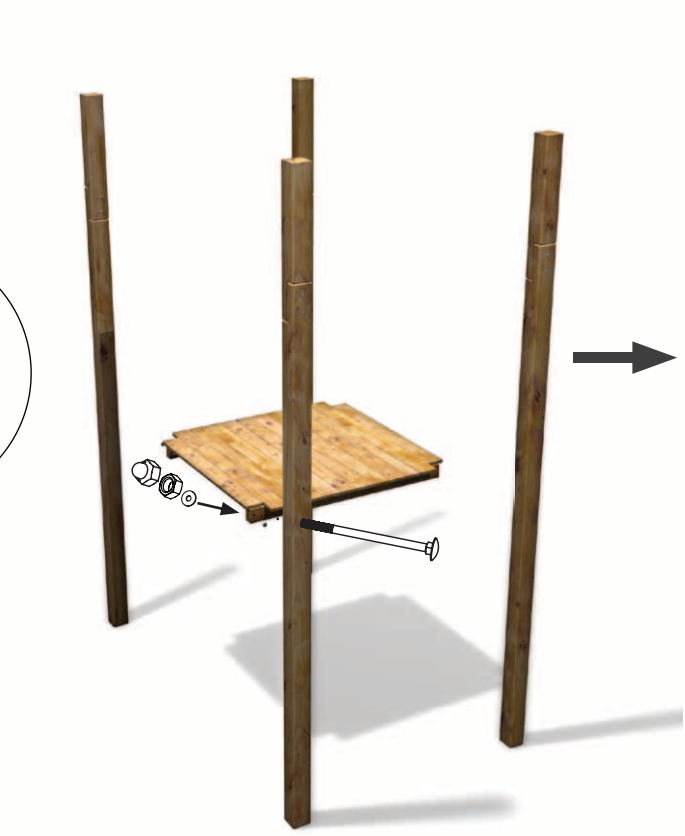

SCHRITT 4: STREBEN

EINZELTEILE STREBEN

6	4x	Diagonalstrebe	
7	2x	Verkleidung Diagonalstrebe	
G	8x	Senkkopf Holzschraube	1:2
I	8x	Senkkopf Holzschraube	1:1
J	8x	Senkkopf Holzschraube	1:1

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Maßband

4

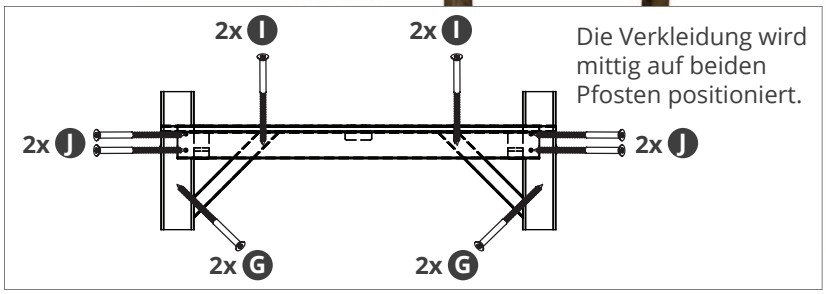

Die Verkleidung wird mittig auf beiden Pfosten positioniert.

EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER

8	6x	Handlauf/Fußleiste	
9	18x	Absturzsicherung	
K	36x	Senkkopf Holzschraube	1:1

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Winkel

Maßband

5.1

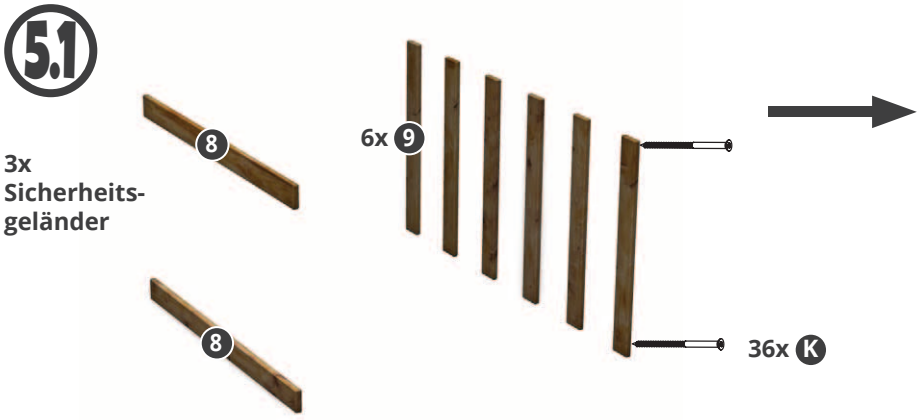

Jede Absturzsicherung wird mit zwei Schrauben befestigt (jeweils eine oben und eine Schraube unten).

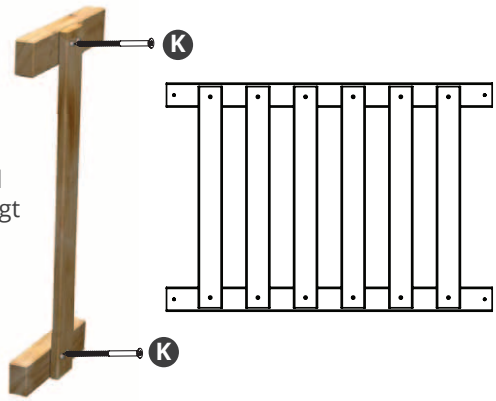

EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER

I	12x	Senkkopf Holzschraube	1:1

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz) | Winkel | Wasserwaage | Maßband

---

5.2

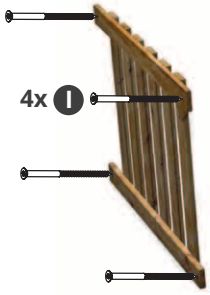

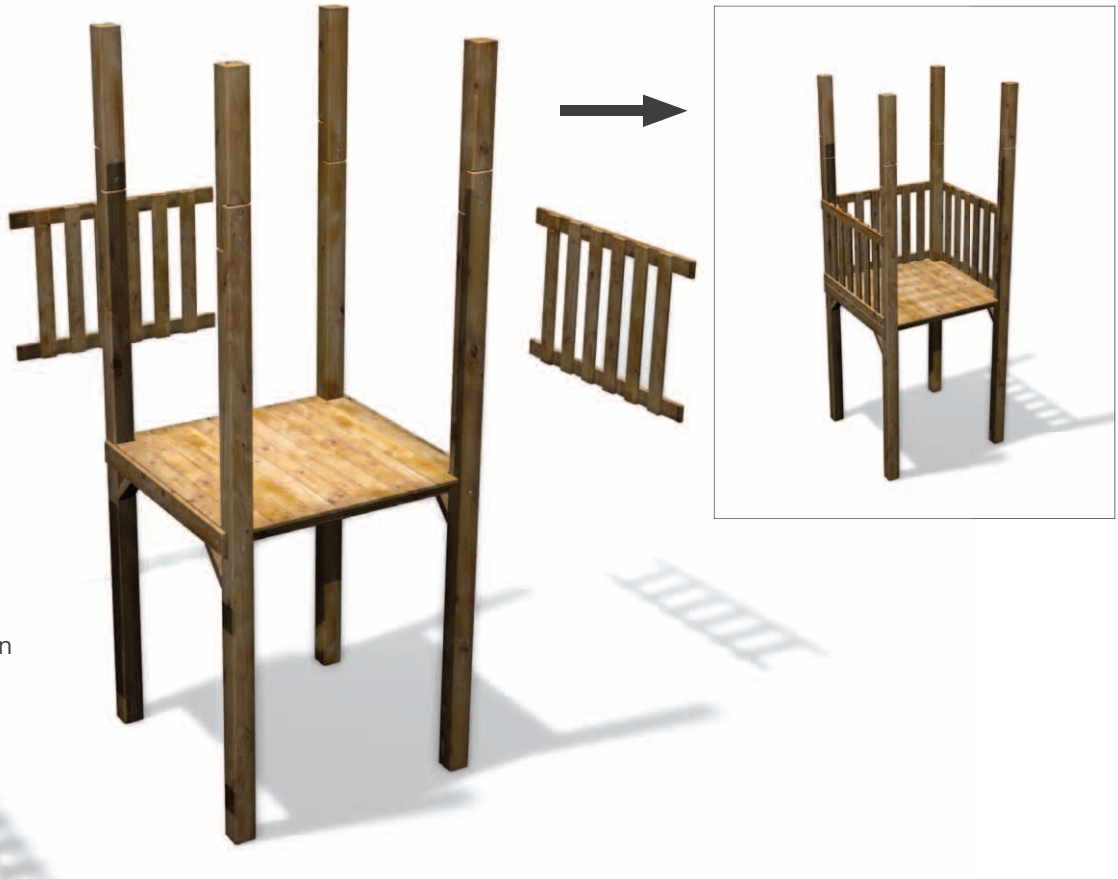

Die Geländer werden mittig auf beiden Pfosten positioniert.

EINZELTEILE LEITER

10	2x	Leiterwangen	
11	4x	Leitersprossen	
H	8x	Senkkopf Holzschraube	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

6.1

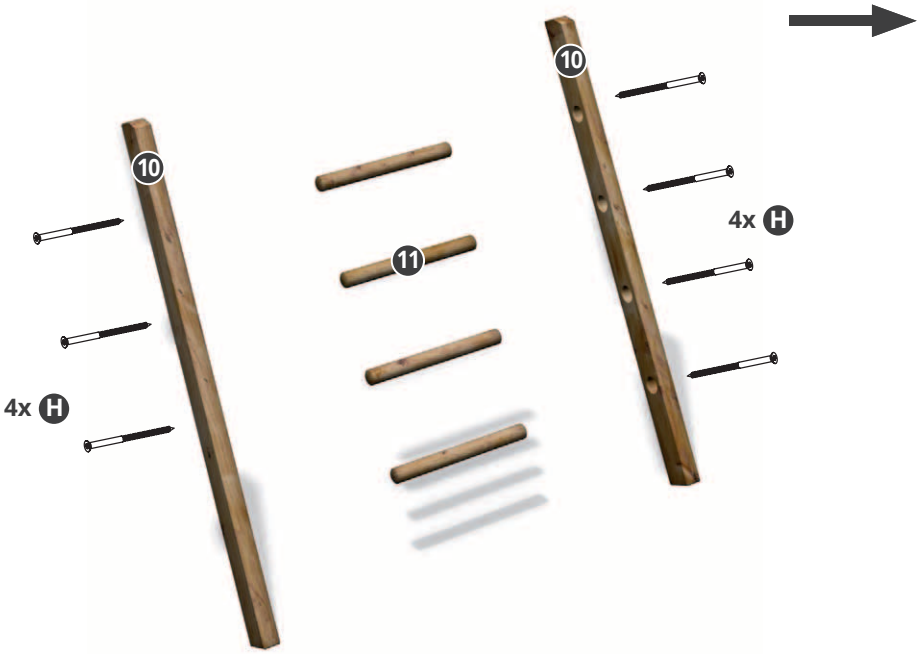

WICHTIG

Die Leiter ist im Lieferumfang enthalten. Falls Sie statt der Leiter eine andere Aufstiegsmöglichkeit anbringen möchten, können Sie die Leiter einfach entfernen.

EINZELTEILE LEITER

G	2x	Senkkopf Holzschraube	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Maßband

6.2

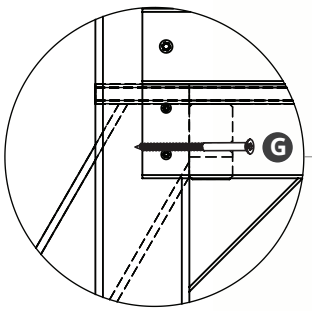

Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert.

EINZELTEILE DURCHLAUFSPERRE & GRIFFE

12	1x	Durchlaufsperre	
13	2x	Griffe inkl. Schrauben	
G	4x	Senkkopf Holzschraube	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Winkel

Wasserwaage

7

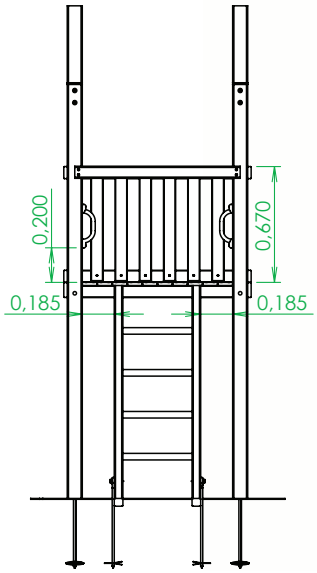

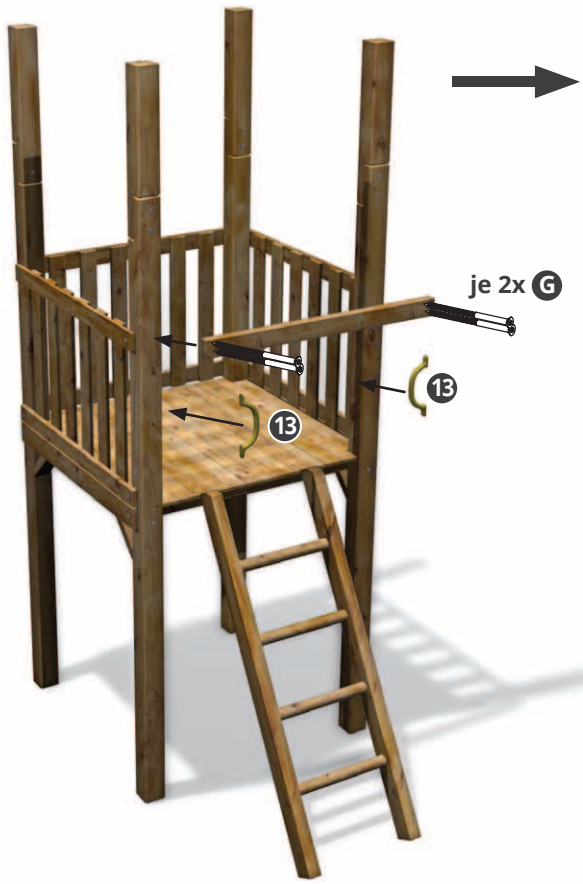

WICHTIG

Die Griffe werden mit den beigefügten Schrauben befestigt.

Die Durchlaufsperre wird mittig auf beiden Pfosten positioniert.

Aufbauanleitung
Sandkasten XL

Empfohlenes Werkzeug

Akkuschrauber

Wasserwaage

Lieferumfang Sandkasten

Übersicht Einzelteile Sandkasten

21	4x	Sandkastenbretter 957 x 18 x 70 mm	HP-0088
22	4x	Sandkastenbretter 1044 x 18 x 70 mm	HP-0089
23	2x	Auflage Sitzbohle 957 x 40 x 70 mm	HP-0034
24	2x	Auflage Sitzbohle 1044 x 40 x 70 mm	HP-0091
25	1x	Sitzbohle 868 x 20 x 150 mm	HP-0092
J	16x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 50 mm	HP-0278
M	16x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 70 mm	HP-0279
I	3x	Senkkopf Holzschrauben ø 6 x 50 mm	HP-0283

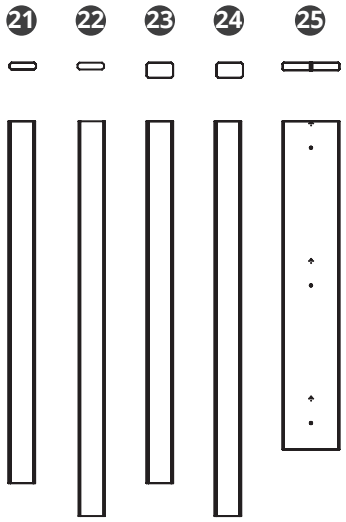

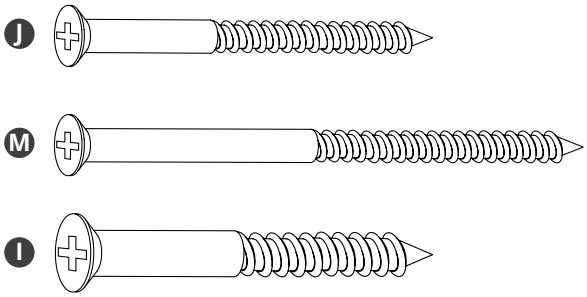

Alle Schrauben sind in Originalgröße abgebildet.



SCHRITT 1: SANDKASTENBRETTER

EINZELTEILE SANDKASTENBRETTER VORNE, HINTEN

22	4x	Sandkasten-bretter	
24	2x	Auflage Sitzbohle	
J	8x	Senkkopf Holzschrauben	1:2
M	8x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Wasserwaage

1

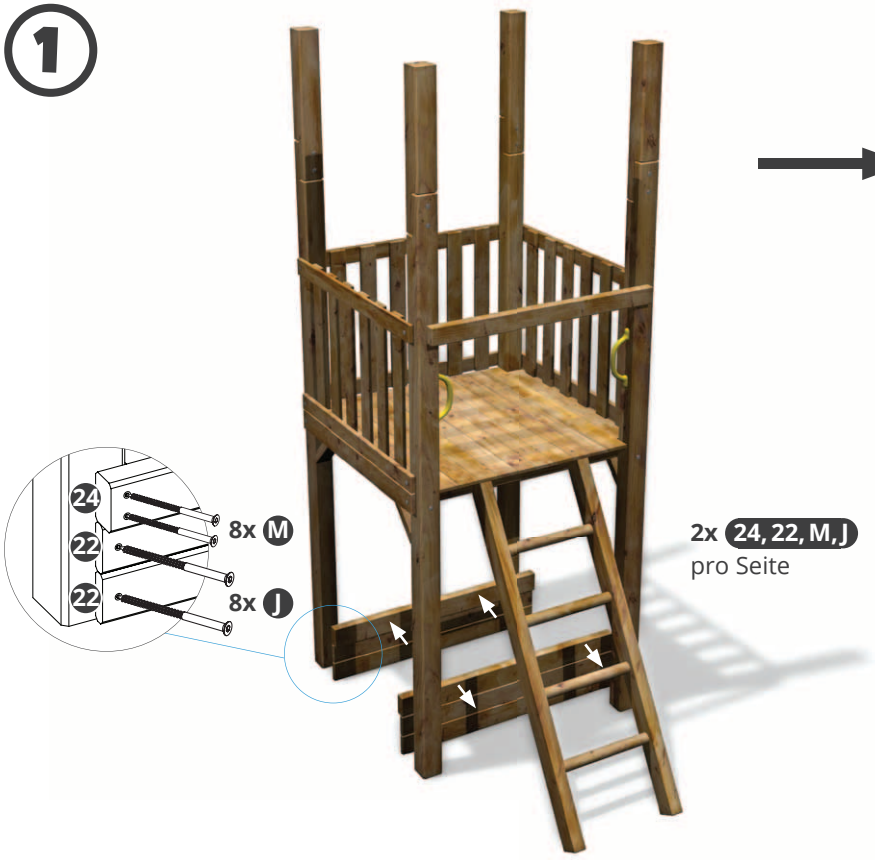

2x 24, 22, M, J
pro Seite

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Längen der Sandkastenbretter!

SCHRITT 2: SANDKASTENBRETTER

EINZELTEILE SANDKASTENBRETTER UND SITZBOHLE

21	4x	Sandkasten-bretter	
23	2x	Auflage Sitzbohle	
25	1x	Sitzbohle	
J	8x	Senkkopf Holzschrauben	1:2
M	8x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2
I	3x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber (Kreuzschlitz)

Wasserwaage

2

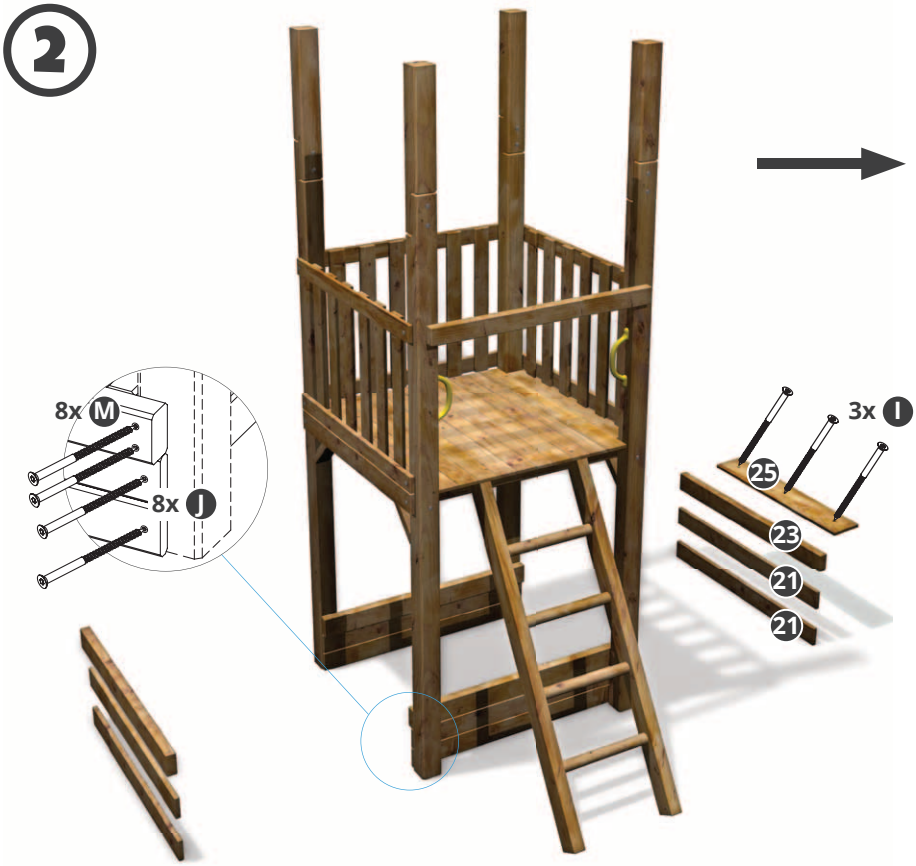

HINWEIS SAND

Für den Sandkasten benötigen Sie noch 0,15 m³ Sand. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Längen der Sandkastenbretter!

Aufbauanleitung
Holzdach XL

Empfohlenes Werkzeug

Akkuschrauber

Lieferumfang Dach

Übersicht Einzelteile Dach

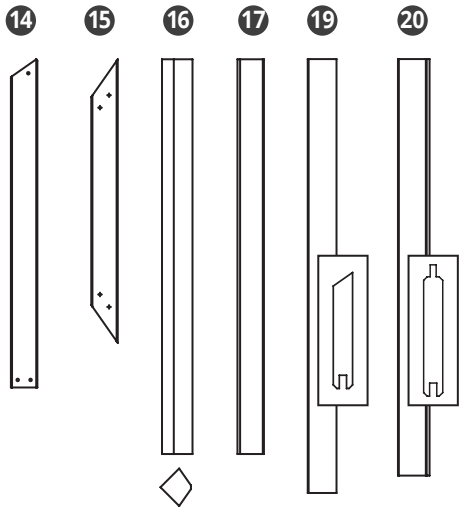

14	4x	Dachsparren 868 x 40 x 70 mm	HP-0016
15	2x	Firstlaschen 750 x 40 x 70 mm	HP-0115
16	1x	Firstpfette 1044 x 70 x 70 mm	HP-0113
17	2x	Fußpfetten 1044 x 70 x 70 mm	HP-0116
19	2x	Dachschalung, Firstbretter 1450 x 16 x 96 mm	HP-0110
20	16x	Dachschalung, Brett 1450 x 16 x 100 mm	HP-0106
G	8x	Senkkopf Holzschrauben ø 6 x 90 mm	HP-0286
L	12x	Senkkopf Holzschrauben ø 5 x 110 mm	HP-0282
M	8x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 70 mm	HP-0279
O	72x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 40 mm	HP-0277

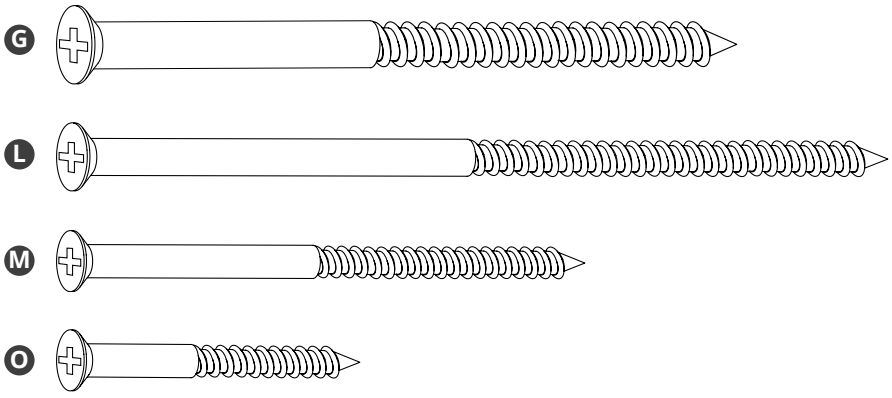

Alle Schrauben sind in Originalgröße abgebildet.



SCHRITT 1: DACHGERÜST

EINZELTEILE DACHGERÜST

14	4x	Dachsparren	
15	2x	Firstlaschen	
M	8x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

---

①

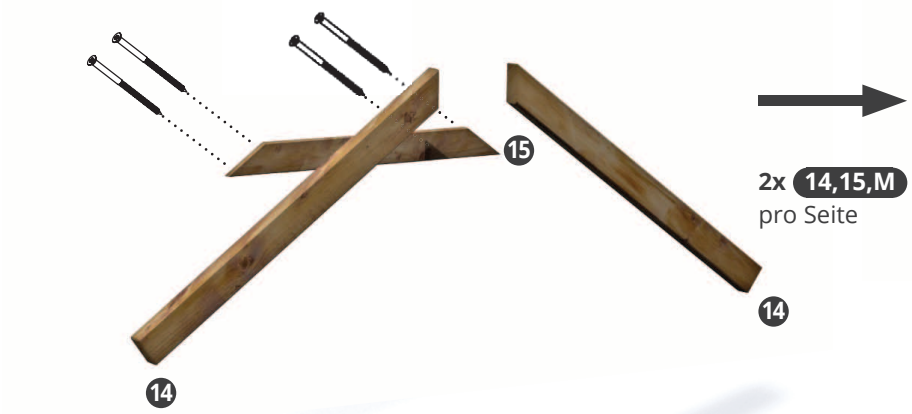

2x 14,15,M
pro Seite

EINZELTEILE DACHFORM

16	1x	Firstpfette	
17	2x	Fußpfetten	
L	12x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

2

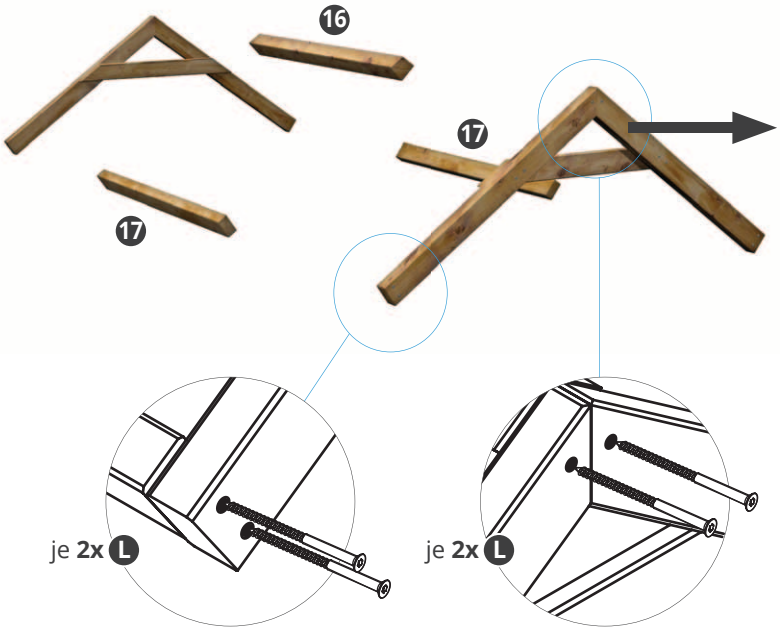

EINZELTEILE HOLZDACH

19	2x	Dachschalung, Firstbretter	
20	16x	Dachschalung, Brett	
O	72x	Senkkopf Holzschrauben	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

3

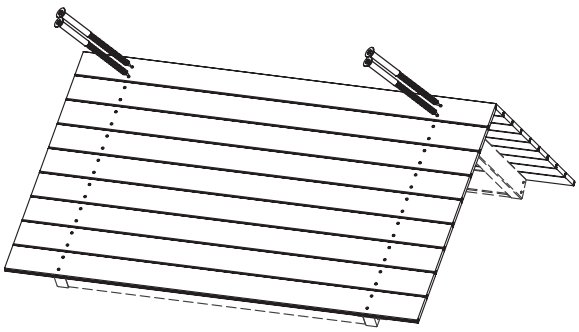

Jedes Brett wird mit
vier Schrauben O befestigt.

EINZELTEILE DACH BEFESTIGUNG

G	8x	Senkkopf Holzschrauben	1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG

Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

4

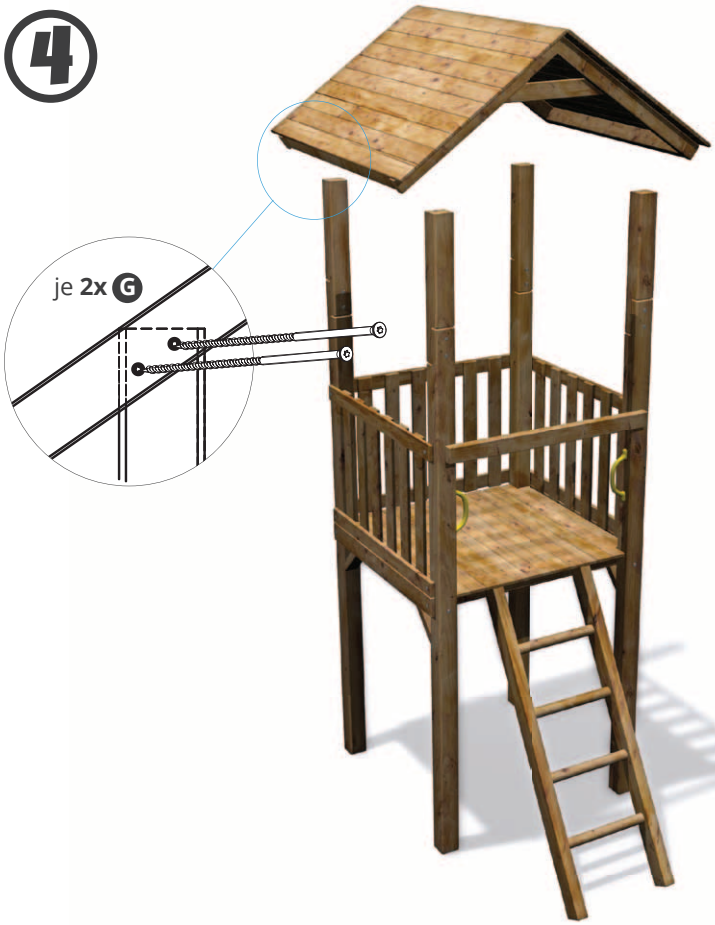

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!

Tel.: +49(0)800/5890333
E-Mail: info@deinspielgeraet.de
Internet: www.spielgeraete-discount.de